

## Instrukcja zmian wtyczki w szufladach

*C3333*

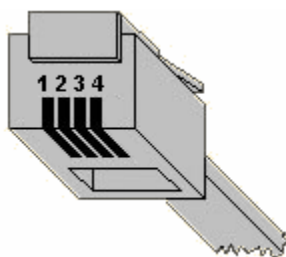
*C3540*

*C4141*

*S3737*

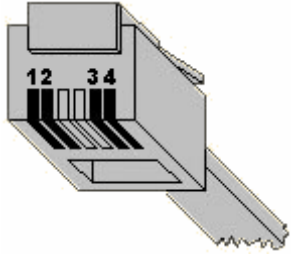
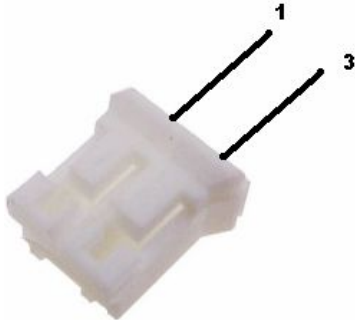
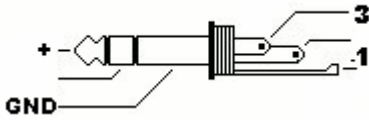
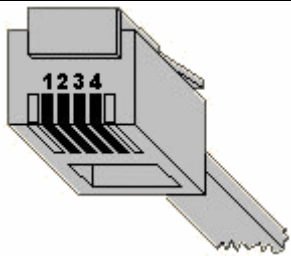
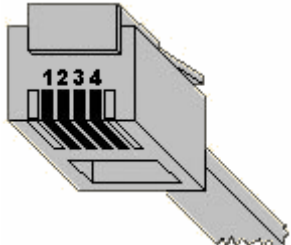
*FT4617.*

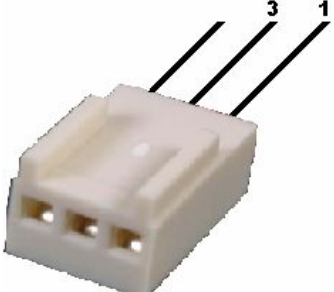
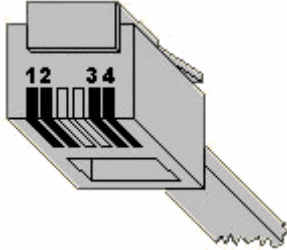
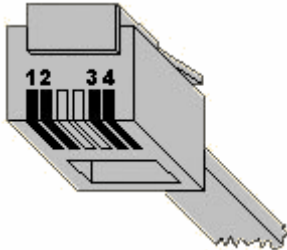
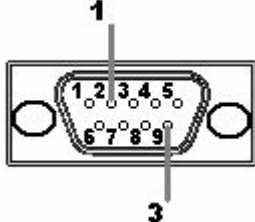
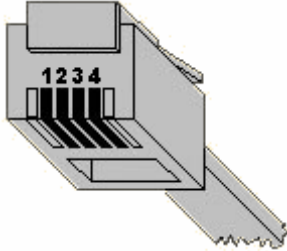
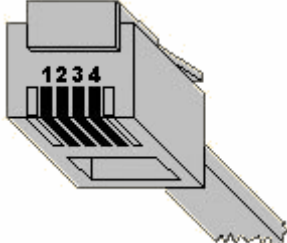
1. Spójrz na oryginalną wtyczkę i zapisz układ kolorów przewodów we wtyczce.
2. Obetnij oryginalną końcówkę.
3. Załóż nową końcówkę według schematu.

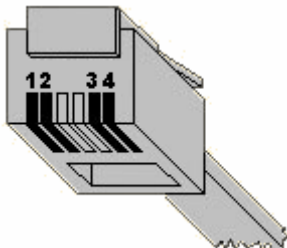


Rys 1. Schemat oryginalnej wtyczki szuflady

Numer styku	Nazwa	Opis
1	+	Dodatni biegun elektromagnesu
2	Nie używany	
3	-	Ujemny biegun elektromagnesu
4	Nie używany	

Producent	Model *	Typ wtyczki	Podłączenie/układ styków w nowej wtyczce
<i>Kasy Fiskalne</i>			
POSNET	NEO EJ XL * COMBO*	WTYCZKA RJ12	
NOVITUS	SOLEO PLUS * SOLEO PLUS E* PS 3000 PLUS* PS 3000 NET* PS 4000 E* MINI POS E*	WTYCZKA KNX-G02	
ELZAB	MINI E* JOTA*	Wtyczka mini Jack 3,5 mm	
	JOTA E* ALFA MAX* ALFA MAX E* DELTA*	Wtyczka RJ12	
EMAR	SOLO*	Wtyczka RJ12	

<p><b>SHARP</b></p>	<p>ER-A 237P * ER-A 277P* ER-A 277 PS* ER-A 285P *</p>	<p>WTYK MOLEX 2510 3 pin</p>	
<p><b>Drukarki fiskalne</b></p>			
<p><b>POSNET</b></p>	<p>THERMAL HD* THERMAL HS EJ*</p>	<p>WTYK RJ12</p>	
<p><b>NOVITUS</b></p>	<p>BONO E* BONO APTEKA E*</p>	<p>WTYK RJ12</p>	
	<p>DELIO E* DELIO PRIME E* DELIO PRIME* DELIO APTEKA E*</p>	<p>WTYK DB9</p>	
<p><b>ELZAB</b></p>	<p>OMEGA* MERA* MERA E* MERA EFV*</p>	<p>WTYK RJ 12</p>	
<p><b>EMAR</b></p>	<p>PRINTO*</p>	<p>WTYK RJ 12</p>	

<b>INNOVA</b>	DF-1 IBM * PROFIT * PROFIT EJ *	WTYK RJ 12	
---------------	---------------------------------------	------------	---